

### Allgemeines

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff gegen schädlichen Lärm (EN 352-2:2002, EU 2016/425).

Prüfstelle für Konformitätsbewertung und Fertigungskontrolle: IFA Institut für Arbeitsschutz (0121), Alte Heerstraße 111, 53757 St. Augustin, Deutschland.

**Material:** Polyurethanschaum (PU Schaum)

**Farbe:** hautfarben

**Größe:** Ø 6 - 12 mm

**Eigenschaften:** Die weichen, anatomisch geformten Ohrstöpsel dehnen sich im Gehörgang sanft aus und schützen zuverlässig vor schädlichem Lärm und störenden Geräuschen. Sie ermöglichen einen guten Sitz dank ihrer offenporigen, leicht rauen Oberfläche.

**Anwendung:** IN-Ohr Stöpsel (wird in den Gehörgang eingeführt)



Den Ohrstöpsel der Länge nach fest zusammenrollen.



Mit einer Hand über den Kopf greifen und das Ohr etwas nach oben ziehen, mit der anderen Hand den gerollten Stöpsel tief in den Gehörgang einführen.



Den Ohrstöpsel halten, bis er sich ausgedehnt hat und dicht sitzt.

**Entfernung:** Entfernen Sie den Stöpsel langsam mit den Fingern.

### Schalldämmung (EN ISO 4869-2)

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwert (dB)	30,6	32,9	32,5	34,8	34,6	32,5	39,3	41,2
Standardabweichung (dB)	6,7	4,9	4,6	6,1	6,5	3,8	3,2	3,7
Angenommener Schutz APV (dB)	23,9	28,0	27,9	28,7	28,1	28,7	36,1	37,5


**SNR\* = 32 dB**

**H\* = 31 dB**

**M\* = 29 dB**

**L\* = 28 dB**

\*Wert

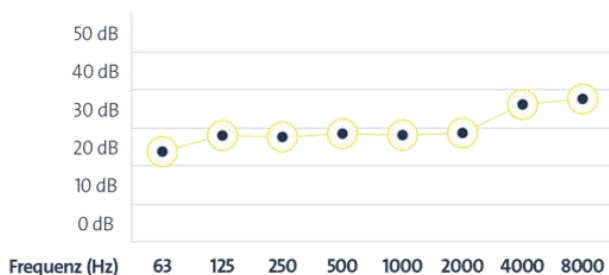

### Hinweise

- Setzen Sie die Gehörschutzstöpsel nach Anleitung ein und kontrollieren Sie den korrekten Sitz.
- Achten Sie auf eine hygienische Anwendung. Ihre Hände, Ohren und Ohrstöpsel müssen sauber und trocken sein!
- Die Gehörschutzstöpsel müssen regelmäßig auf Verwendbarkeit und die Notwendigkeit der Reinigung untersucht werden.
- Ersetzen Sie verschmutzte, beschädigte oder unzureichend abdichtende Ohrstöpsel.
- Reinigung (bis zu zweimal möglich): Leichte Verunreinigungen können mit einem Tuch und milder Seifenlösung abgewischt werden. Danach abspülen und an der Luft vollständig trocknen lassen. Nicht auswringen!
- Gehörschutz muss in Lärmbereichen ohne Unterbrechung getragen werden.
- Plötzliches oder schnelles Entfernen des Stöpsels aus dem Gehörgang kann das Trommelfell beschädigen.
- Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Informationen können beim Hersteller angefordert werden.
- Warnung: Nichtbeachtung der Hinweise kann die Schutzwirkung des Produktes erheblich beeinträchtigen!
- Von Kleinkindern fernhalten (Gefahr des Verschluckens).
- Anwendung bei Kindern ab sechs Jahren möglich; nur unter Anleitung von Erwachsenen.
- Aufbewahrung: In der Dose, trocken und vor Hitze geschützt.

### Einsatzgebiete

**Im privaten Bereich:** Wenn Sie in der Freizeit Lärm ausgesetzt sind oder einfach nur Ihre Ruhe haben möchten, sind OHROPAX® Soft die idealen Ohrstöpsel.

#### Am Arbeitsplatz:

- OHROPAX® Soft ist an vielen Arbeitsplätzen geeignet, insbesondere in den sogenannten nicht klassischen Lärmbereichen wie Großraumbüros und Rechenzentren (Lärmpegel <75 dB (A)).
- Kein Schwitzen und kein Druck auf die Ohrmuschel wie bei Kapselgehörschützern.
- Keine Trageprobleme bei Brillenträgern.
- Kombinierbar mit Schutzhelmen, Schutzbrillen und Kapselgehörschützern.
- Sprache und Warnsignale werden noch wahrgenommen. Der Schall wird gedämmt, aber nicht völlig ausgeschlossen.

### Eignung

Vor der Anwendung bei starkem Lärm sollten Sie zunächst überprüfen, ob der Stöpsel für diese Belastung geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei auch die Hinweise, Schalldämmwerte und [die Informationen zu Schalldämmwerten und Schutzwirkung](#) (vgl. Dokument).

### Verträglichkeit

OHROPAX® Soft gilt als ausgesprochen gut verträglich. Bestandteile mit bekanntem allergieauslösendem Potenzial sind nicht enthalten. An Gehörschutz muss man sich manchmal erst gewöhnen. Wir empfehlen, die Tragedauer allmählich zu erhöhen. In seltenen Fällen wird anfangs der eigene Pulsschlag wahrgenommen. Dieser Effekt verschwindet normalerweise nach kurzer Gewöhnung.